



Sound ID 400

Universal Bluetooth™ Headset

Before You Start

BEFORE YOU START

Main Button Operation


- ON** – Press until the GREEN light flashes
- OFF** – Press until the RED light flashes
- ANSWER** – Short press
- END CALL** – Short press
- LAST # REDIAL** – 2 short presses
- PAIRING MODE** – From the OFF position a long press until the RED and GREEN lights begin to flash.

BEFORE YOU START

Side Button Operation

- In a Phone Call*
- LONG PRESS** – Advances the PersonalSound™ program.
 - SHORT PRESS** – Advances the volume one step, or you may use your handset volume control to adjust your headset volume level.
- In Standby (not during a phone call)*
- LONG PRESS** – Activates/deactivates the Environmental Mode.
 - SHORT PRESS** – Advances the volume one step.

BEFORE YOU START

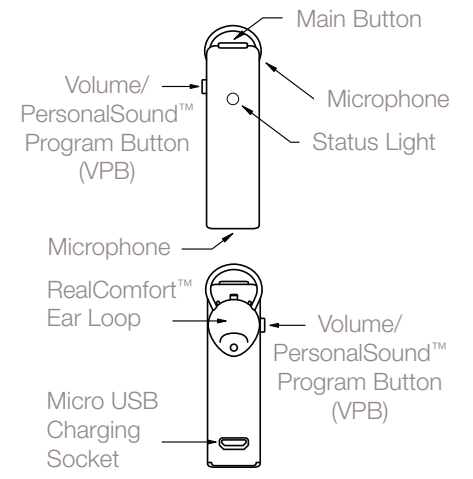

GETTING STARTED

Getting Started

- 1 – Find the Bluetooth menu on your handset. Select ADD DEVICE and follow the instructions.
- 2 – Turn ON your headset. It will immediately enter pairing mode.
- 3 – Select device SOUND ID 400
- 4 – If required, enter the PIN code 0000. Mobile phones with Bluetooth 2.1 or higher should not require a PIN code.

GETTING STARTED

Pairing Problems?

- HANDESET RESET** – Remove the battery of your phone for 20 seconds or see handset owners manual to reset.
- HEADSET RESET** – While in pairing mode push the main and side button at the same time until you hear 2 beeps. The light will turn orange and the headset will automatically turn off. Repeat pairing process.

GETTING STARTED

Connection Status

A momentary press of the main button can produce a blinking green light indicating that the Sound ID 400 is searching for the handset and may take several seconds.

If the headset is already connected you will hear a beep and will not see the blinking indicator.

Getting Started for the First Time

FIND THE RIGHT FIT


Left or Right Ear?

- RIGHT EAR** – You are ready to go.
 - LEFT EAR** – Rotate the ear loop 30 degrees to align the ear tip with the L (left) indicator.
- The over-the-ear style can provide added security; simply snap the hook on the waist of the speaker. Using the ear hook option you may exchange the ear loop for the foam cushion. To remove the ear loop gently pull the tip. Do not pull on the loop itself.

FIND THE RIGHT FIT

Putting on Your Headset

Place ear loop in the bowl of your ear with the nose toward the ground, twist a 1/4 turn so the nose is directed toward your mouth. Practice in front of a mirror to see the orientation.

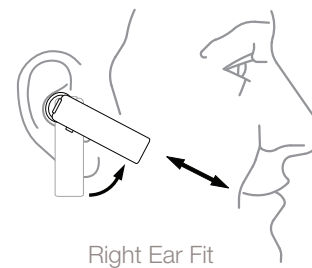

FIND THE RIGHT FIT

Getting a RealComfort Fit

The medium ear loop is pre-installed on the headset. The ear loop should fit snugly but not cause discomfort. However, if your headset feels loose or causes pressure in your ear, experiment with the other sizes by wearing a different ear loop for a few hours. Soft custom ear molds can be individually made for your ear to provide enhanced comfort and security. See soundid.com under PRODUCTS for details.

Find the Right Fit

BOOST YOUR LISTENING POWER

Optimize Your Hearing with a PersonalSound™ Program

While on a call or voice mail press, hold the side button for 2 seconds until you hear beeps. The beeps correspond to the selected PersonalSound:

- 1 – Normal
- 2 – Moderate
- 3 – Strong
- 4 – Demo turns off NoiseNavigation

BOOST YOUR LISTENING POWER

Activating Environmental Mode

When the headset is in standby (not in a call), a long press of the side button will activate Environmental Mode and amplify your surroundings between calls without removing the headset.

A short press on the side button will advance the volume one step. Repeat as necessary to find the right level.

To turn Environmental Mode OFF – a long press of the side button.

BOOST YOUR LISTENING POWER

Switching Between Your Headset and Mobile Phone


Your handset has a IN-CALL MENU which allows you to switch between your headset and handset. Find the IN-CALL MENU during a call to explore the added features.

Boost Your Listening Power

CHARGE IT

Charging

Charge your Sound ID 400 battery for 4 hours the first time. Subsequent charges may take up to 2.5 hours for a full charge. When the headset is charging, the light is red. When fully charged, it is green. The headset automatically shuts OFF when plugged into the charger. If you wish, you may turn it ON again in the charger.

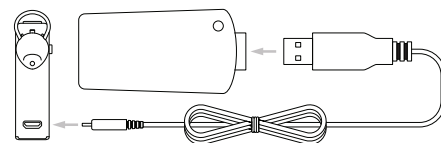

CHARGE IT

Battery Indicator

Momentarily press the main button for status lights:

GREEN STATUS LIGHT – ON

RED STATUS LIGHT – Less than 30 minutes of talk time remains.

NO STATUS LIGHT – OFF

CHARGE IT

Connecting a 2nd Phone

First phone – After pairing, go to the Bluetooth menu. Under Sound ID 400 DEVICE PROPERTIES select TRUSTED and save. Turn OFF the first phone and headset.

Repeat the pairing process and again select TRUSTED on the second phone. Shut OFF the headset.

Turn ON both phones and then turn ON your headset. You are now connected to both phones.

NOTE: After pairing the headset with the first phone you have to imitate pairing mode from the OFF position by holding down the main button until the red-green light begins to flash.

ADDITIONAL INFORMATION

Sound ID Limited Warranty

Sound ID warrants to the original end user ("Customer") that new Sound ID branded products will be free from defects in workmanship and materials, under normal use, for one (1) year from the original purchase date. Sound ID does not cover shipping costs to our repair facility. Sound ID will cover shipping for repaired or replaced product to the consumer.

EXCLUSIONS: This warranty excludes, physical damage to the surface of the product caused by wear and tear; damage caused by misuse, neglect, attempts to open, repair, or modify the product, or any other cause beyond the range of the intended use; damage caused by accident, fire, power changes, other hazards, or acts of God; or use of the product with any non-Sound ID device. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity are covered by this limited warranty.

EXCLUSIVE REMEDIES: Should a covered defect occur during the warranty period and you notify Sound ID, your sole and exclusive remedy shall be, at Sound ID's sole option and expense, to repair or replace the product. If Sound ID cannot reasonably repair or replace then Sound ID may, in its sole discretion, refund the purchase price paid for the product. Replacement products or parts may be new or reconditioned or comparable versions of the defective item.

OBTAINING WARRANTY SERVICE: Customer must contact Sound ID within the applicable warranty period to obtain warranty service authorization. Dated proof of original purchase is required. Contact Sound ID Technical Support or Customer Service at www.soundid.com.

Sound ID is not responsible for Customer products received without a warranty service authorization.

ADDITIONAL INFORMATION

Sound ID Limited Warranty

WARRANTIES EXCLUSIVE: THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, TERMS OR CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, CORRESPONDENCE WITH DESCRIPTION, SATISFACTORY QUALITY AND NON-INFRINGEMENT, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED BY SOUND ID AND ITS SUPPLIERS.

LIMITATION OF LIABILITY: NEITHER SOUND ID NOR ITS SUPPLIERS SHALL BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, LOSS OF INFORMATION OR DATA, LOSS OF REVENUE, LOSS OF BUSINESS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOUND ID'S ENTIRE LIABILITY SHALL BE LIMITED TO REPLACEMENT, REPAIR, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT SOUND ID'S OPTION.

DISCLAIMER: When implied warranties may not be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal rights; you may have other rights that may vary depending on local law.

GOVERNING LAW: This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of California, U.S.A., and by the laws of the United States.

CAUTION: No operator-serviceable parts inside unit.

ADDITIONAL INFORMATION

FCC Notice

The Sound ID 400 complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

- 1 – This device may not cause harmful interference.
- 2 – This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trademarks and Registered Trademarks

Sound ID and the Sound ID logo are among the registered and unregistered trademarks of Sound ID. The Bluetooth trademarks are used by Sound ID under license. © Sound ID 2009

The information contained in the Sound ID user manual is believed to be correct at the time of printing. Sound ID reserves the right to change or modify any information or specifications without notice. The contents of Sound ID's user manuals are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties or merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability, or contents of the manual.

Certifications and Compliance

CE
FCC ID: USN300
IC: 6975A-300
Bluetooth ID: B14203
RoHS Compliant

SID Part #: 95007101

Additional Information

Questions & Support

CALL 1-866-703-7480

EMAIL CS@soundid.com

FOR DETAILED USERS MANUAL:

Go to soundid.com and select the appropriate manual under PRODUCTS.



Sound ID 400

Oreillette Bluetooth^{MC} universelle

Avant de commencer

Premier démarrage

Trouver le bon ajustement

Augmenter sa puissance d'écoute

Recharger l'appareil

Renseignements supplémentaires

Questions et soutien

COMPOSEZ LE 1-866-703-7480

COURRIEL CS@soundid.com

POUR OBTENIR UN MODE D'EMPLOI DÉTAILLÉ:

Visiter soundid.com et sélectionner le manuel qui convient sous la rubrique PRODUITS.

Fonctionnement de la touche principale

MARCHE – Appuyer jusqu'à ce que le voyant VERT clignote.

ARRÊT – Appuyer jusqu'à ce que le voyant ROUGE clignote.

RÉPONDRE – Appuyer brièvement

FIN DE L'APPEL – Appuyer brièvement

RECOMPOSITION DU DERNIER N°
Appuyer brièvement 2 fois

MODE DE JUMELAGE – À partir de la position d'arrêt, appuyer longuement sur la touche principale jusqu'à ce que les témoins ROUGES et VERTS commencent à clignoter.

Démarrage

- 1 – Trouver le menu Bluetooth sur le combiné. Sélectionner AJOUTER UN APPAREIL et suivre les directives.
- 2 – Mettre l'oreillette en marche. Elle se mettra automatiquement en mode de jumelage.
- 3 – Sélectionner l'appareil SOUND ID 400
- 4 – Si nécessaire, saisir le NIP 0000. Les appareils mobiles munis de Bluetooth 2.1 ou d'une version supérieure ne nécessitent pas de NIP.

Oreille droite ou gauche?

OREILLE DROITE – L'appareil est prêt à fonctionner.

OREILLE GAUCHE – Faire pivoter la boucle auriculaire de 30 degrés de manière à aligner la pointe de l'oreille avec l'indicateur L (gauche).

Le mode par-dessus l'oreille est destiné à fournir plus de sécurité; appuyer tout simplement pour fixer la boucle à la partie effilée de l'oreillette. Il est également possible de remplacer la boucle auriculaire par le coussin de mousse avec le mode par-dessus l'oreille. Pour retirer l'anneau auriculaire, tirer délicatement sur la pointe. Ne pas tirer sur la boucle elle-même.


Il est possible d'augmenter sa puissance d'écoute à l'aide d'un programme PersonalSound^{MC}

Pendant un appel ou l'écoute d'un message vocal, appuyer sur la touche latérale pendant deux secondes, jusqu'à ce que des signaux sonores se fassent entendre. Ces signaux sonores correspondent au mode PersonalSound sélectionné:

- 1 – Normal
- 2 – Modéré
- 3 – Fort
- 4 – Démo, qui coupe le mode NoiseNavigation

Recharge

Recharger la pile du Sound ID 400 pendant 4 heures avant la première utilisation. Par la suite, une recharge complète pourra prendre jusqu'à 2,5 heures. Lorsque le témoin s'allume en rouge, vous devez la recharger immédiatement. Lorsque la pile est entièrement chargée, il devient vert. L'oreillette s'éteint automatiquement lorsqu'elle est raccordée au chargeur. Il est possible de la mettre en marche pendant la charge.

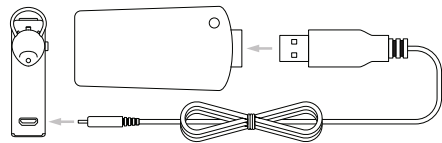

Garantie limitée de Sound ID

Sound ID warrants to the original end user ("Customer") that new Sound ID branded products will be free from defects in workmanship and materials, under normal use, for one (1) year from the original purchase date. Sound ID does not cover shipping costs to our repair facility. Sound ID will cover shipping for repaired or replaced product to the consumer.

Sound ID garantit à l'utilisateur original (« client ») que ce produit Sound ID neuf et tous ses composants sont exempts de tout défaut de matériaux ou de fabrication, dans des conditions d'utilisation normale, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale. Sound ID ne défraie pas les frais d'expédition à son centre de réparation. Sound ID défraie les frais d'expédition de son centre de réparation au consommateur.

EXCLUSIONS: Cette garantie exclut les dommages physiques à la surface du produit attribuables à l'usure, les dommages causés par une mauvaise utilisation, la négligence, les tentatives d'ouvrir le produit, le réparer ou le modifier, ou attribuables à toute utilisation autre qu'un usage normal, tel qu'un accident, incendie, variations de tension ou tout autre accident ou calamité naturelle ou encore l'utilisation de ce produit avec tout appareil non compatible avec Sound ID. Seules les piles dont la capacité de charge serait inférieure à 80 % de leur capacité nominale sont couvertes par cette garantie limitée.

RECOURS EXCLUSIFS: Si une défectuosité couverte par la présente garantie se produit durant la période de garantie et que vous avertissez Sound ID, votre seul recours exclusif sera, à la seule discrétion de Sound ID et à ses frais, de réparer ou de remplacer le produit. Dans le cas où Sound ID serait dans l'impossibilité raisonnable de réparer ou de remplacer l'appareil, Sound ID pourrait, à sa seule discrétion, rembourser le prix d'achat du produit. Les produits ou pièces de remplacement peuvent être neufs ou reconditionnés, ou être des versions comparables de l'article défectueux.

RÉPARATION AU TITRE DE LA GARANTIE: Le client doit communiquer avec Sound ID pendant la période de garantie afin d'obtenir une autorisation de

Fonctionnement de la touche latérale

Lors d'un appel téléphonique

APPUYER LONGUEMENT – Passer au programme PersonalSound.

APPUYER BRIÈVEMENT – Augmenter le volume d'un cran; il est également possible de régler le volume à l'aide de la commande du combiné.

En mode d'attente (en dehors d'un appel téléphonique)

APPUYER LONGUEMENT – Activer/désactiver le mode « ambiance ».

APPUYER BRIÈVEMENT – Augmenter le volume d'un cran.

Problèmes de jumelage?


RÉINITIALISATION DU COMBINÉ Retirer la pile pendant 20 secondes ou consulter le manuel de l'appareil pour savoir comment le réinitialiser.

RÉINITIALISATION DE L'OREILLETTE En mode de jumelage, appuyer simultanément sur la touche principale et sur la touche latérale jusqu'à ce que 2 bips se fassent entendre. Le témoin vert deviendra orangé et l'oreillette s'éteindra automatiquement.

Répéter la procédure de jumelage.

Installer l'oreillette

Placer l'anneau auriculaire dans le creux de l'oreille, la pointe vers le sol, et faire pivoter d'un quart de tour de manière à diriger la pointe vers la bouche. Il est conseillé de s'exercer devant un miroir pour bien voir l'orientation du micro.

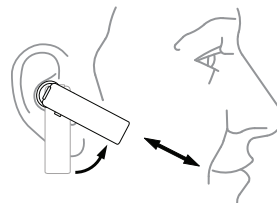

Installation dans l'oreille droite

Activation du mode ambiance

Lorsque l'oreillette est en mode d'attente (pas pendant un appel), appuyer longuement sur la touche latérale activera le mode ambiance qui amplifie les bruits ambiants entre les appels, sans retirer l'oreillette.

Appuyer brièvement sur la touche latérale permet d'augmenter le volume d'un cran. Répéter si nécessaire pour trouver le bon niveau.

Appuyer longuement sur la touche latérale pour couper le mode ambiance.

Témoin de charge de la pile

Appuyer pendant un instant sur la touche principale pour voir les témoins d'état:

TÉMOIN D'ÉTAT VERT – en marche

TÉMOIN D'ÉTAT ROUGE – il reste moins de 30 minutes de conversation

AUCUN TÉMOIN D'ÉTAT – éteint

réparation au titre de la garantie. Une preuve de la date de l'achat original est exigée. Communiquer avec le service d'assistance technique de Sound ID ou avec le service à la clientèle au www.soundid.com.

Sound ID n'est pas responsable des produits des consommateurs expédiés dans une autorisation de réparation au titre de la garantie.


EXCLUSIONS DE LA GARANTIE: LES GARANTIES ET RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, MODULITE OU CONDITION, EXPLICITE OU RÉGLEMENTAIRE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET ADEQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, DE PRÉCISION, DE CORRESPONDANCE AVEC LA DESCRIPTION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET DE NON-CONTREFAÇON, QUI SONT PAR LA PRÉSENTE EXPRESSEMENT DÉCLINÉES PAR SOUND ID ET SES FOURNISSEURS.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ: NI SOUND ID, NI SES FOURNISSEURS, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF OU DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DE LA PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES, DE LA PERTE DE REVENUS, DE CLIENTÈLE OU DE TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE DÉCOULANT DE, OU LIÉE À LA VENTE OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LA TOTALE ET ENTÈRE RESPONSABILITÉ DE SOUND ID EST LIMITÉE À LA RÉPARATION, OU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DE L'APPAREIL, À SA SEULE DISCRETION.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Dans les cas où les responsabilités implicites ne pourraient pas être entièrement exclues, elles seront limitées à la durée de la garantie écrite en vigueur. Cette garantie vous confère des droits légaux. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon les lois locales.

LOIS EN VIGUEUR: Cette garantie limitée est soumise à la législation de l'État de Californie, États-Unis d'Amérique, et à la législation des États-Unis.

ATTENTION: Ne renferme aucune pièce que l'utilisateur peut réparer lui-même.

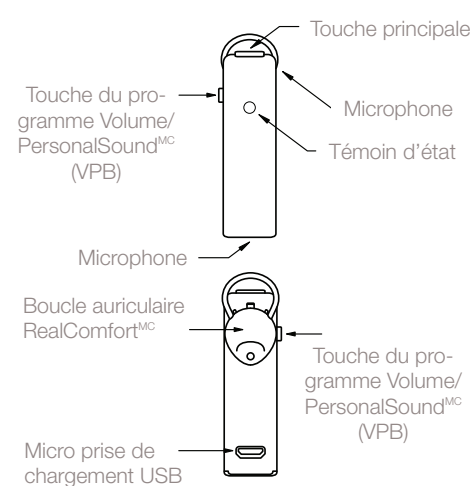

État de la connexion

En appuyant brièvement sur la touche principale, on peut constater que le témoin clignote en vert, ce qui indique que l'appareil Sound ID 400 tente d'établir la connexion avec l'appareil téléphonique. Cela peut prendre plusieurs secondes.

Si la connexion est déjà établie, l'oreillette émettra un bip et le témoin ne clignotera pas.

Trouver un ajustement vraiment confortable

L'oreillette est livrée munie de la boucle auriculaire moyenne. La boucle auriculaire doit être bien ajustée sans causer d'inconfort. Cependant, si elle semble lâche ou cause de la pression dans l'oreille, il est conseillé de tenter de porter les autres tailles pendant quelques heures pour voir si elles sont mieux adaptées. Des embouts moulés doux peuvent être fabriqués sur mesure pour chaque oreille, assurés plus de confort, de sécurité. Consulter la rubrique « produits » de soundid.com pour plus de détails.

Passer de l'oreillette au téléphone mobile

Le combiné possède un menu d'appel qui permet de passer de l'oreillette au téléphone mobile. Trouver le menu d'appel pendant une conversation permet de découvrir les fonctions supplémentaires de l'appareil.

Raccorder un 2e appareil téléphonique

Premier appareil téléphonique: Arrêt le jumelage, aller au menu Bluetooth. Sélectionner « Trusted » sous la rubrique des propriétés de l'appareil Sound ID 400 et enregistrer. Éteindre le premier appareil ainsi que l'oreillette.

Répéter le processus de jumelage et sélectionner de nouveau « Trusted » pour le second appareil. Éteindre l'oreillette.

Allumer les deux appareils téléphoniques, puis mettre l'oreillette en marche. Les deux appareils sont maintenant reliés à l'oreillette.

Remarque : Après avoir jumelé l'oreillette avec le premier appareil, il est nécessaire de reproduire le mode de jumelage à partir de la position d'arrêt, en appuyant sur la touche principale jusqu'à ce que le témoin rouge-vert commence à clignoter.

Avis de la FCC

Cet appareil Sound ID 400 est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes:

- 1 – Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible.
- 2 – Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré.

Marques de commerce et marques déposées

Sound ID et le logo de Sound ID sont des marques déposées et non enregistrées appartenant à Sound ID. Les marques de commerce de Bluetooth sont utilisées avec autorisation. © Sound ID 2009

Les renseignements contenus dans ce manuel d'utilisation du Sound ID sont réputés exacts au moment de l'impression. Sound ID se réserve le droit de modifier toute information ou caractéristique du produit sans préavis. Le contenu des manuels d'utilisation de Sound ID est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois en vigueur, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, ne sont accordées quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document.

Certifications et conformité

CE
Numéro d'identification de la FCC: U3N300
IC: 6975A-300
Numéro d'identification de Bluetooth: B14203
Conforme aux normes RoHS

N° de pièce SID: 95007101